특징

TAPE 속도조절 기능

테이프의 재생속도를 조절하여 학습효과를 높일 수 있는 기능입니다. 정상속도보다 10% 느리게 또는 빠르게 재생시킬수 있습니다.

TAPE 구간 반복 기능

TAPE 재생 중 듣고 싶은 부분이 있을때 구간을 지정하면, 자동으로 반복 재생됩니다.

테이프 자동왕복 기능

REV. Mode 버튼으로 테이프 재생상태를 자동왕복으로 선택하면 테이프 재생이 자동왕복될 수 있는 기능입니다.

CD-R/CD-RW 재생

이 제품은 오디오 CD, CD-R 및 CD-RW 등과 같은 디스크를 재생하도록 설계 되었습니다.

차 례

특징 ----------1
안전상의 경고 및 주의 ---------- 3
사용전 준비 ---------- 5
각부의 명칭 ---------- 6
라디오를 들을 때 ---------- 7
스테레오/모노로 들으려면 ---------- 8
테이프를 들을 때 ---------- 9
테이프의 다양한 기능 ----------10
CD를 들을 때 ----------11
CD 기본탐색 ----------13
CD를 녹음할 때 ----------15
방송을 녹음할 때 ----------16
마이크 녹음할 때 ----------17
SUPER BASS 기능/헤드폰 사용 ----------18
고장시 확인사항 ----------19
제품 규격 ----------20
제 품 보 증 서 ----------21

안전상의 경고 및 주의

제품을 올바르게 사용하여 위험이나 재산상의 피해를 미리 막기 위한 내용이므로 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

경고	사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.
주의	사람이 부상을 당하거나 물적 손해발생이 예상되는 내용입니다.

- 금지를 나타냅니다.
- 분해 금지를 나타냅니다.
- 접촉 금지를 나타냅니다.
- 반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.
- 전원플러그를 콘센트에서 반드시 뽑을 것을 나타냅니다.

경고

전원플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마세요.
- 열이 발생하거나 화재의 원인이 됩니다.

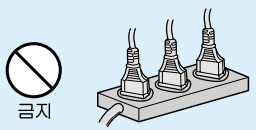

제품 위에 물이 담긴 그릇을 올려 놓지 마세요.
- 물이 쏟아져 제품내부로 들어가면 고장의 원인이 됩니다.

전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 부서지지 않도록 하세요.
- 화재의 원인이 됩니다.



외관청소시 물이나 신나 및 기름류 등 닦는 세제로 사용하지 마세요.
- 고장, 감전의 원인이 되므로 마른 헝겊으로 닦아 주세요.

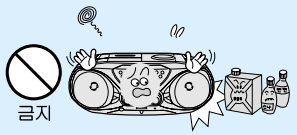

습기가 많은 곳에는 설치하지 마세요.
- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

전원코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.
- 코드부분이 파손될 경우 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

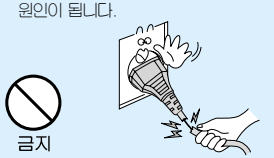

젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 빼지 마세요.
- 감전될 수 있습니다.

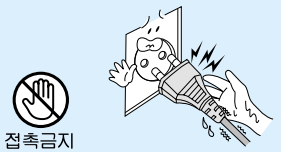

절대로 분해,수리 개조하지 마세요.
- 이상작동으로 인해 화재,감전,다침의 위험이 있습니다.

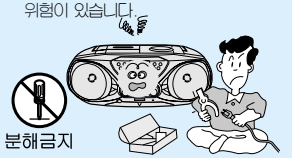

이 제품은 220V 전용입니다.
- 110V 전원에서 사용시 가까운 삼성전자 가전랜드나 전파사에서 승압용변압기를 구입한 후 사용하세요.

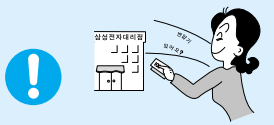

주의

전원콘센트의 구멍이 헐거울 때는 전원플러그를 꽂지 마세요.
- 감전이나 화재의 원인이 됩니다.

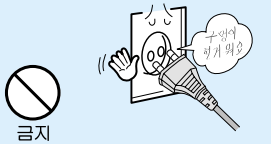

CD나 데크 도어를 누르거나 잡아 당기지 마세요.
- 고장의 원인이 됩니다.

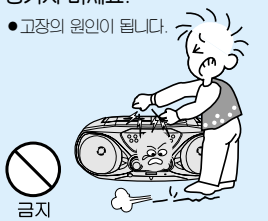

CD에 먼지나 이물질이 끼지 않도록 하세요.

CD 재생중 제품을 들고 이동하지 마세요.
- 고장의 원인이 됩니다.

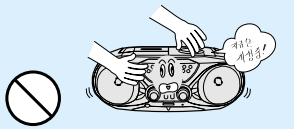

제품 내부로 이물질이 들어가지 않도록 하세요.
- 고장의 원인이 됩니다.

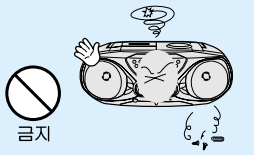

제품 위에 무거운 물건을 올려 놓지 마세요.
- 고장의 원인이 됩니다.

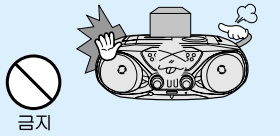

직사광선이나 열기구를 피해 설치하세요.

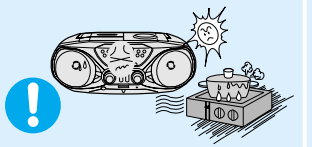

CD를 바르게 사용하세요.
- 깨지거나 흠집이 많은 CD는 사용하지 마세요.

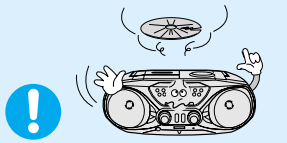

평평하고 안정된 장소에 설치 하세요.
- 그렇지 않으면 동작이 제대로 되지 않을 수 있습니다.



오랫동안 사용하지 않을 때는 전원플러그를 뽑으세요.

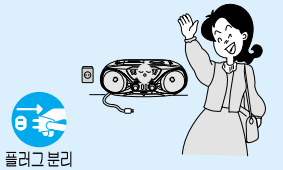

이상한 소리나 냄새가 날 때는 즉시 전원플러그를 뽑고 삼성전자 서비스센터에 연락하세요.

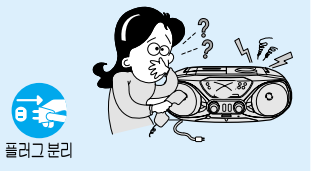

사용전 준비

• 건전지를 넣어 사용할 경우에는 전원코드를 뽑아주세요.

■ 전원으로 동작시킬 경우

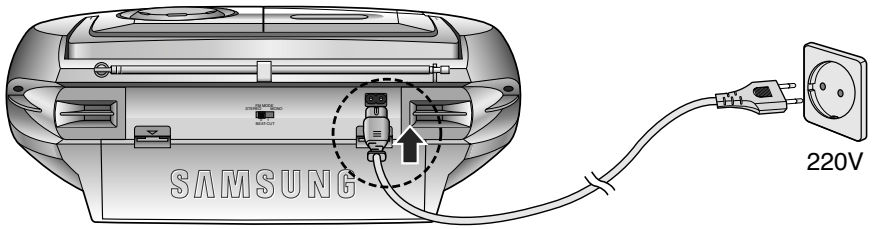

전원코드를 제품 뒷면과 연결한 후,
전원플러그를 꽂으세요.

이 제품은 220V 전용입니다.

- 전원 플러그를 110V에 연결하면 제품이 정상적으로 동작되지 않습니다. 반드시 220V에 연결하여 사용하세요.

■ 건전지로 동작시킬 경우

화살표 방향으로 누른 후
앞으로 당겨 덮개를 빼내세요.

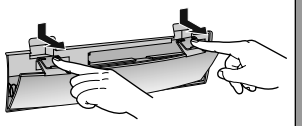

건전지 8개를 ⊕, ⊖극이
맞도록 넣으세요.

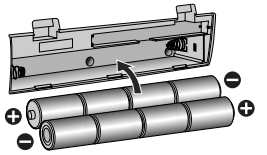

12V: D Size × 8

뚜껑을 양쪽홈에 잘 맞춰
끼운 후 닫으세요.



주의

- 건전지를 사용하여 제품을 동작시킬 때는 반드시 제품의 전원코드를 뽑아 주세요.
- 건전지를 오래 사용하지 않을때는 누액으로 인하여 부식될 수 있으므로 빼내십시오.
- 건전지가 소모되면 테이프의 속도가 느려지면서 음이 찌그러지고 소리가 작아지며 CD가 동작되지 않습니다. 이때에는 새것으로 교체하여 주십시요. 건전지를 사용하여 CD를 동작시킬 수 있는 시간은 약 30분정도 입니다.

각부의 명칭

부속품

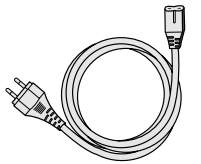

전원코드

사용설명서(제품보증서 내장)

라디오를 들을 때

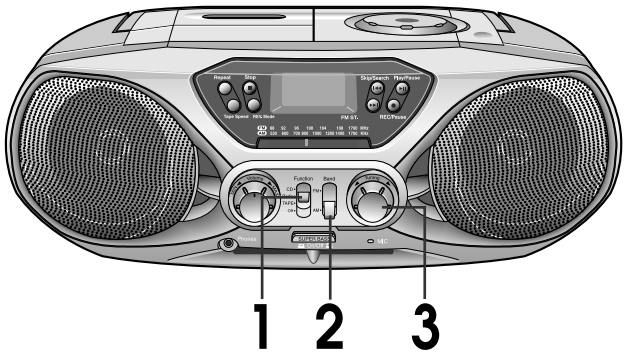

1 Function(기능선택) 스위치로 Radio를 선택하세요.

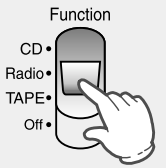

2 Band(방송선택) 스위치로 원하는 방송(FM/AM)을 선택하세요.

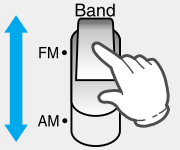

3 TUNING(선국)조절기로 방송 주파수를 선택하세요.

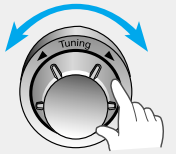

음량의 크기를 조절하려면

- 왼쪽으로 돌리면 음량이 작아지고 오른쪽으로 돌리면 음량이 커집니다.

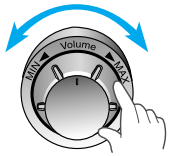

스테레오/모노로 들으려면

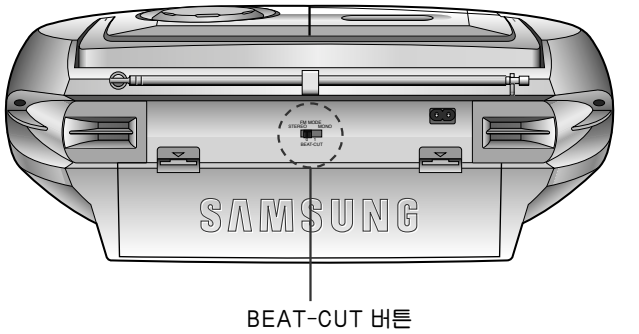

스테레오로 듣고자 할 때에

BEAT-CUT 스위치로 STEREO 상태를 선택하세요.

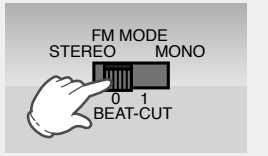

모노로 듣고자 할 때에

FM 방송을 들을때, 난청지역이나 수신감도가 약한 지역에서는 잡음이 심하고, 스테레오 효과가 나지 않는 경우가 있습니다. 이때에는 FM MODE 스위치를 MONO 상태로 하시면 스테레오 상태로는 수신할 수 없으나, 잡음이 적은 깨끗한 방송을 들을 수 있습니다.

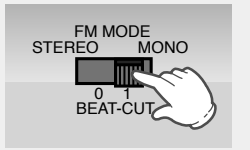

잡음 제거에 대하여

비트제거(BEAT-CUT) 버튼을 누르세요.

- AM 방송을 녹음할 때 삐이~ 하는 비트음이나 잡음이 발생하면 비트제거(BEAT-CUT) 스위치로 잡음이 나지 않도록 하세요.

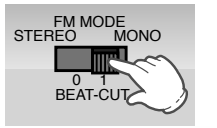

테이프를 들을 때

1 Function(기능선택) 스위치로 테이프를 선택하세요.

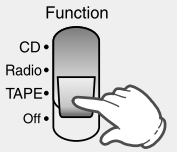

2 Push Eject(⏏)을 눌러서 테이프를 넣으세요.

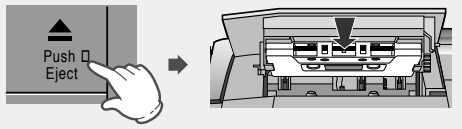

3 재생/일시정지(▶II)버튼을 누르세요.

- 재생 버튼을 한번 더 누르면 현재 재생되는 반대 방향으로 바뀝니다.

재생을 멈추려면

- 정지(■) 버튼을 눌러서 정지시키세요.



되감기를 하려면

Skip(I◀◀) 버튼을 누르세요.

- 테이프가 빠르게 되감깁니다.



빨리감기를 하려면

Skip(▶▶I) 버튼을 누르세요.

- 테이프가 앞으로 빠르게 감깁니다.



테이프의 다양한 기능

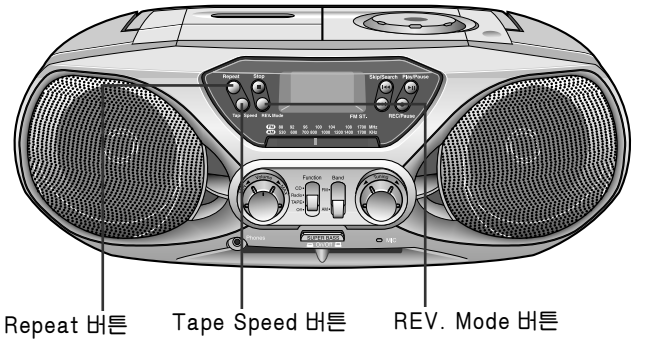

Repeat(구간반복)기능

- 재생중 다시 듣고 싶은 부분이 있을때 사용하세요.
- 학습용으로 사용하면 더욱 편리합니다.
- 시작부분과 끝부분을 눌러 구간을 지정하면 그 부분이 자동으로 3회 반복 재생됩니다.
- 테이프 재생중에 REPEAT버튼을 한번 눌러 표시부에 A↔B가 깜박이면 시작 부분이 선택된 것입니다.
- 4초이상 지난후에 끝부분을 임의로 선택하여 REPEAT 버튼을 한번더 누르면 선택한 구간이 3회 반복 재생됩니다.



REV. Mode(자동왕복)기능

- REV. Mode 버튼을 눌러 ⮌ 가 표시되게 한 후에 재생/일시정지(▶II)버튼을 누르면, 테이프의 앞 뒷면이 재생된 후에 자동으로 꺼집니다.
- REV. Mode 버튼을 한번 더 눌러 ⮌⮎ 가 표시되게 한후에 재생/일시정지(▶II)을 누르면, 정지(■)버튼을 누를때까지 테이프의 앞 뒷면이 반복 재생됩니다.

Tape 속도조절 기능

- 테이프의 재생속도를 조절하여 학습효과를 높일 수 있는 기능입니다.
- 재생중에 Tape Speed 버튼을 눌러 표시부에 -10%가 나타나게 하세요. 정상적인 재생 속도보다 느리게 재생됩니다.
- 재생중에 Tape Speed 버튼을 눌러 표시부에 +10%가 나타나게 하세요. 정상적인 재생 속도보다 빠르게 재생됩니다.
- Tape Speed 버튼을 누름에 따라 -10% → +10% → 표시안됨(정상재생)이 반복 선택됩니다.

CD를 들을 때

1 Function(기능선택) 스위치로 CD를 선택하세요.

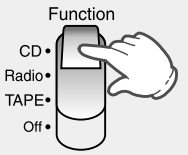

재생을 멈추려면

- 정지(■) 버튼을 누르세요.



2 Push Open(▲)을 눌러서 디스크를 넣고, CD도어를 닫으세요.

- CD의 라벨면이 위쪽을 향하게 넣으세요.

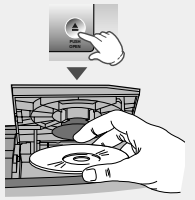

3 재생/일시정지(▶II) 버튼을 누르세요.

- 버튼을 한번 누르면 재생되고. 한번 더 누르면 일시정지가 반복 선택됩니다.
- CD 일시정지 상태에서는 표시부에 PAUSE가 나타납니다.

주의

디스크를 사용할 때는?

- 중성세제를 묽게 탄 물로 닦고 부드러운 마른 수건으로 안에서 바깥쪽으로 닦아 주세요.
- 디스크를 잡거나 이동할 때는 디스크 면에 손이 닿지 않도록 잡아주세요.

CD-R 또는 CD-RW를 재생할 때

- 사용자가 편집한 CD-R(Recordable) 및 CD-RW (Rewritabie)은 이미 완성 됐을 경우에만 재생됩니다.
- 음악 CD 포맷으로 녹음된 CD-R 또는 CD-RW을 재생할 수 있습니다. (단, CD의 음성이나 녹음 상태에 따라 재생되지 못할 수도 있습니다.)
- CD-RW의 경우 읽어들이는 시간이 좀 더 필요합니다. (이유는 CD-RW가 일반 CD에 비해 반사율이 낮기 때문입니다.)

주의

- CD-RW DISC의 경우, 고배속으로 Write 하거나 Writing fomat에 따라 data를 읽지 못하는 경우가 발생될 수 있습니다. 이 경우 Write 하거나 또한, 규정속도가 표기되지 않은 디스크는 저배속으로 Write 하시기 바랍니다.

사용전 준비

• 건전지를 넣어 사용할 경우에는 전원코드를 뽑아주세요.

■ 전원으로 동작시킬 경우

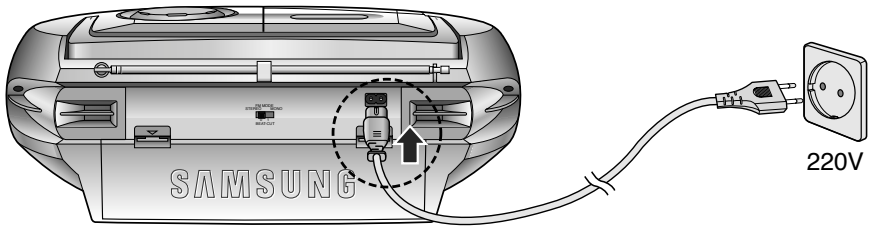

전원코드를 제품 뒷면과 연결한 후,
전원플러그를 꽂으세요.

이 제품은 220V 전용입니다.

- 전원 플러그를 110V에 연결하면 제품이 정상적으로 동작되지 않습니다. 반드시 220V에 연결하여 사용하세요.

■ 건전지로 동작시킬 경우

화살표 방향으로 누른 후
앞으로 당겨 덮개를 빼내세요.

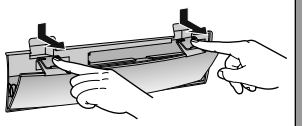

건전지 8개를 ⊕, ⊖극이
맞도록 넣으세요.

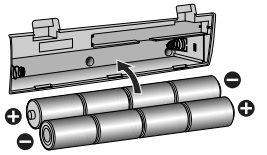

12V: D Size × 8

뚜껑을 양쪽홈에 잘 맞춰
끼운 후 닫으세요.



주의

- 건전지를 사용하여 제품을 동작시킬 때는 반드시 제품의 전원코드를 뽑아 주세요.
- 건전지를 오래 사용하지 않을때는 누액으로 인하여 부식될 수 있으므로 빼내십시오.
- 건전지가 소모되면 테이프의 속도가 느려지면서 음이 찌그러지고 소리가 작아지며 CD가 동작되지 않습니다. 이때에는 새것으로 교체하여 주십시요. 건전지를 사용하여 CD를 동작시킬 수 있는 시간은 약 30분정도 입니다.

각부의 명칭

부속품

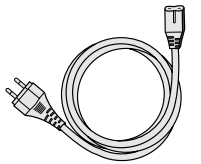

전원코드

사용설명서(제품보증서 내장)

라디오를 들을 때

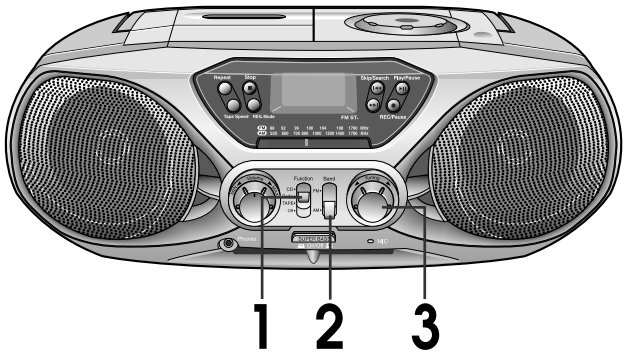

1 Function(기능선택) 스위치로 Radio를 선택하세요.

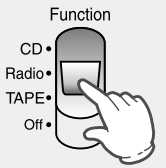

2 Band(방송선택) 스위치로 원하는 방송(FM/AM)을 선택하세요.

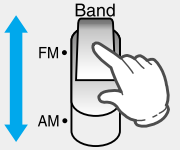

3 TUNING(선국)조절기로 방송 주파수를 선택하세요.

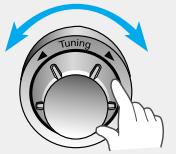

음량의 크기를 조절하려면

- 왼쪽으로 돌리면 음량이 작아지고 오른쪽으로 돌리면 음량이 커집니다.

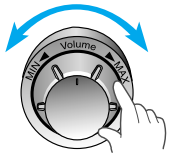

스테레오/모노로 들으려면

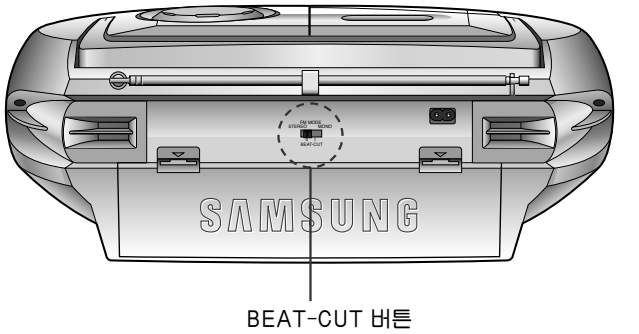

스테레오로 듣고자 할 때에

BEAT-CUT 스위치로 STEREO 상태를 선택하세요.

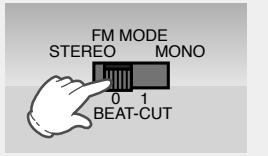

모노로 듣고자 할 때에

FM 방송을 들을때, 난청지역이나 수신감도가 약한 지역에서는 잡음이 심하고, 스테레오 효과가 나지 않는 경우가 있습니다. 이때에는 FM MODE 스위치를 MONO 상태로 하시면 스테레오 상태로는 수신할 수 없으나, 잡음이 적은 깨끗한 방송을 들을 수 있습니다.

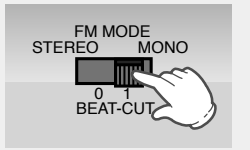

잡음 제거에 대하여

비트제거(BEAT-CUT) 버튼을 누르세요.

- AM 방송을 녹음할 때 삐이~ 하는 비트음이나 잡음이 발생하면 비트제거(BEAT-CUT) 스위치로 잡음이 나지 않도록 하세요.

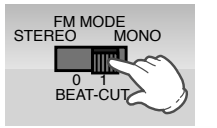

테이프를 들을 때

1 Function(기능선택) 스위치로 테이프를 선택하세요.

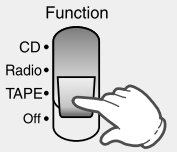

2 Push Eject(⏏)을 눌러서 테이프를 넣으세요.

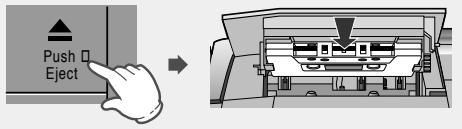

3 재생/일시정지(▶II)버튼을 누르세요.

- 재생 버튼을 한번 더 누르면 현재 재생되는 반대 방향으로 바뀝니다.

재생을 멈추려면

- 정지(■) 버튼을 눌러서 정지시키세요.



되감기를 하려면

Skip(I◀◀) 버튼을 누르세요.

- 테이프가 빠르게 되감깁니다.



빨리감기를 하려면

Skip(▶▶I) 버튼을 누르세요.

- 테이프가 앞으로 빠르게 감깁니다.



테이프의 다양한 기능

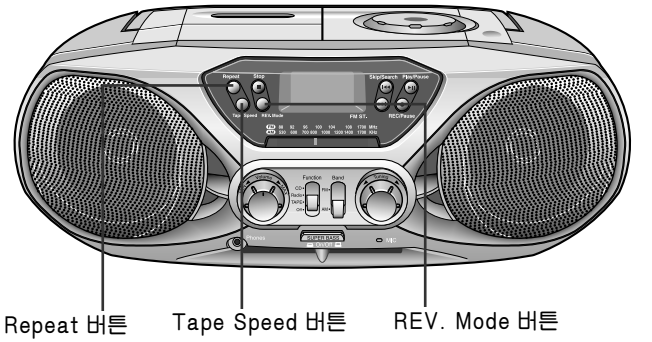

Repeat(구간반복)기능

- 재생중 다시 듣고 싶은 부분이 있을때 사용하세요.
- 학습용으로 사용하면 더욱 편리합니다.
- 시작부분과 끝부분을 눌러 구간을 지정하면 그 부분이 자동으로 3회 반복 재생됩니다.
- 테이프 재생중에 REPEAT버튼을 한번 눌러 표시부에 A↔B가 깜박이면 시작 부분이 선택된 것입니다.
- 4초이상 지난후에 끝부분을 임의로 선택하여 REPEAT 버튼을 한번더 누르면 선택한 구간이 3회 반복 재생됩니다.



REV. Mode(자동왕복)기능

- REV. Mode 버튼을 눌러 ⮌ 가 표시되게 한 후에 재생/일시정지(▶II)버튼을 누르면, 테이프의 앞 뒷면이 재생된 후에 자동으로 꺼집니다.
- REV. Mode 버튼을 한번 더 눌러 ⮌⮎ 가 표시되게 한후에 재생/일시정지(▶II)을 누르면, 정지(■)버튼을 누를때까지 테이프의 앞 뒷면이 반복 재생됩니다.

Tape 속도조절 기능

- 테이프의 재생속도를 조절하여 학습효과를 높일 수 있는 기능입니다.
- 재생중에 Tape Speed 버튼을 눌러 표시부에 -10%가 나타나게 하세요. 정상적인 재생 속도보다 느리게 재생됩니다.
- 재생중에 Tape Speed 버튼을 눌러 표시부에 +10%가 나타나게 하세요. 정상적인 재생 속도보다 빠르게 재생됩니다.
- Tape Speed 버튼을 누름에 따라 -10% → +10% → 표시안됨(정상재생)이 반복 선택됩니다.

CD를 들을 때

1 Function(기능선택) 스위치로 CD를 선택하세요.

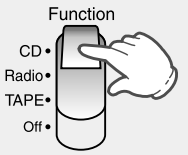

재생을 멈추려면

- 정지(■) 버튼을 누르세요.



2 Push Open(▲)을 눌러서 디스크를 넣고, CD도어를 닫으세요.

- CD의 라벨면이 위쪽을 향하게 넣으세요.

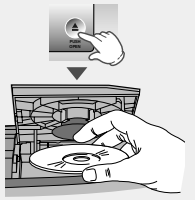

3 재생/일시정지(▶II) 버튼을 누르세요.

- 버튼을 한번 누르면 재생되고. 한번 더 누르면 일시정지가 반복 선택됩니다.
- CD 일시정지 상태에서는 표시부에 PAUSE가 나타납니다.

주의

디스크를 사용할 때는?

- 중성세제를 묽게 탄 물로 닦고 부드러운 마른 수건으로 안에서 바깥쪽으로 닦아 주세요.
- 디스크를 잡거나 이동할 때는 디스크 면에 손이 닿지 않도록 잡아주세요.

CD-R 또는 CD-RW를 재생할 때

- 사용자가 편집한 CD-R(Recordable) 및 CD-RW (Rewritabie)은 이미 완성 됐을 경우에만 재생됩니다.
- 음악 CD 포맷으로 녹음된 CD-R 또는 CD-RW을 재생할 수 있습니다. (단, CD의 음성이나 녹음 상태에 따라 재생되지 못할 수도 있습니다.)
- CD-RW의 경우 읽어들이는 시간이 좀 더 필요합니다. (이유는 CD-RW가 일반 CD에 비해 반사율이 낮기 때문입니다.)

주의

- CD-RW DISC의 경우, 고배속으로 Write 하거나 Writing fomat에 따라 data를 읽지 못하는 경우가 발생될 수 있습니다. 이 경우 Write 하거나 또한, 규정속도가 표기되지 않은 디스크는 저배속으로 Write 하시기 바랍니다.

CD 기본탐색

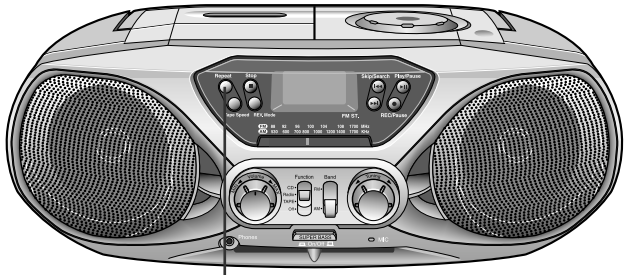

● 한 곡만 반복하여 들을 때

1 Repeat 버튼을 누르세요.

● 버튼을 누르면 표시부에 REP 1이 표시됩니다.

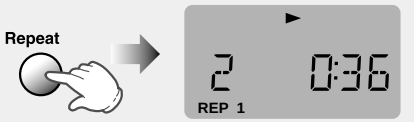

● 전체 곡을 반복하여 들을 때

2 Repeat 버튼을 한번 더 누르세요.

● 버튼을 누르면 표시부에 REP ALL이 나타나고 모든곡이 반복재생 됩니다.

● 반복 기능을 해제하려면

3 Repeat 버튼을 한번 더 누르세요.

● 버튼을 누르면 표시부에 REP ALL이 사라집니다.



CD 기본탐색

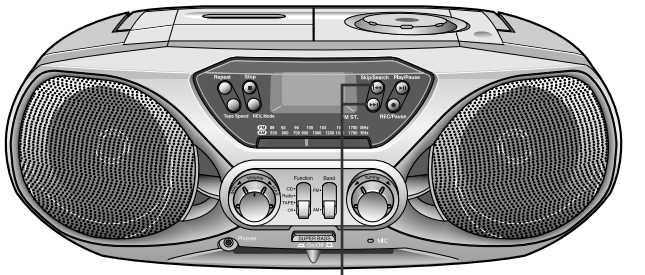

● 고속 탐색

재생중 ⏮/⏭ (고속탐색) 버튼을 계속 누르세요.

● ⏭ 버튼을 계속 누르고 있으면 곡이 빠르게 지나가고, ⏮ 버튼을 계속 누르고 있으면 곡이 빠르게 되돌아갑니다.
● 누르고 있던 손을 떼면 정상으로 재생됩니다.

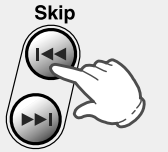

● 선곡(다른곡을 선택하려면)

재생중 ⏮/⏭ (선곡) 버튼을 짧게 누르세요.

● ⏭ 버튼을 짧게 누르면 재생중인 곡의 다음곡이 재생되고, ⏮ 버튼을 짧게 누르면 재생중인 곡의 처음으로 돌아가 다시 재생됩니다.
● 정지상태에서 ⏭버튼을 누르면 2번곡이 재생되고, ⏮ 버튼을 누르면 마지막 곡이 재생됩니다.

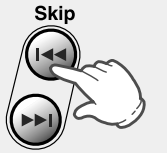

CD를 녹음할 때

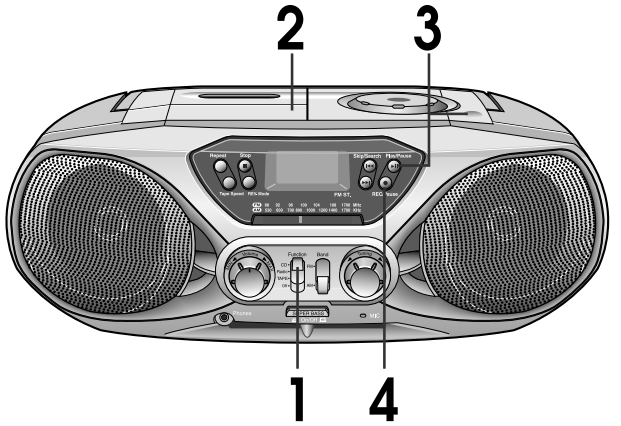

1 Function(기능선택) 스위치로 CD를 선택하세요.

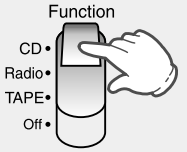

2 데크에 공테이프를 넣으세요.

● Push Eject(⏏)을 눌러서 카세트 도어를 열어 테이프를 넣고 닫으세요.



3 Push Open(⏏)을 눌러 디스크를 넣은후, CD재생/일시정지 버튼을 누르세요.

4 REC/Pause(녹음/일시정지) 버튼을 누르세요.

녹음을 멈추려면

● 정지(■) 버튼을 눌러서 녹음을 정지 시키세요.



참고

● 녹음할 경우, 테이프는 반드시 안전편이 있는 것이어야 합니다.

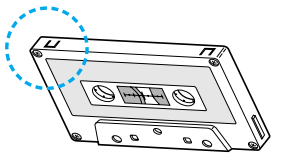

방송을 녹음할 때

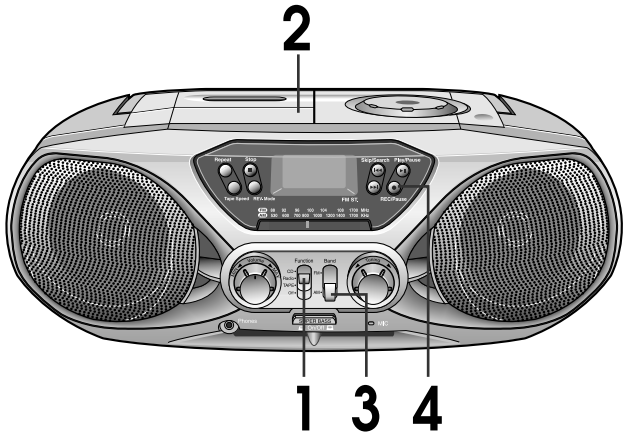

1 Function(기능선택) 스위치로 Radio를 선택하세요.

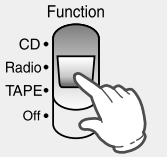

2 데크에 공테이프를 넣으세요.

● Push Eject(⏏)을 눌러서 카세트 도어를 열어 테이프를 넣고 닫으세요.



3 Band(방송선택) 스위치로 원하는 방송(FM/AM)을 선택하세요.

● FM/AM 방송을 선택후, TUNING (선국)조절기로 원하는 방송 주파수를 선택하세요.

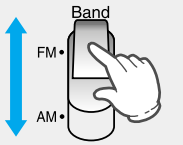

4 REC/Pause(녹음/일시정지) 버튼을 누르세요.



녹음을 잠깐 멈추려면

● REC/Pause 버튼을 누르면 녹음이 일시정지가 되며, 한번 더 누르면 녹음이 계속됩니다.



참고

녹음 보관 방법

● 안전편을 떼어 주세요.

● 다시 녹음을 하려면 떼어낸 자리를 접착 테이프로 막아서 사용하세요.

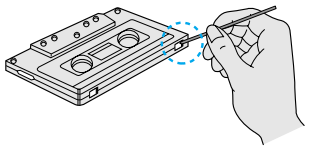

마이크 녹음할 때

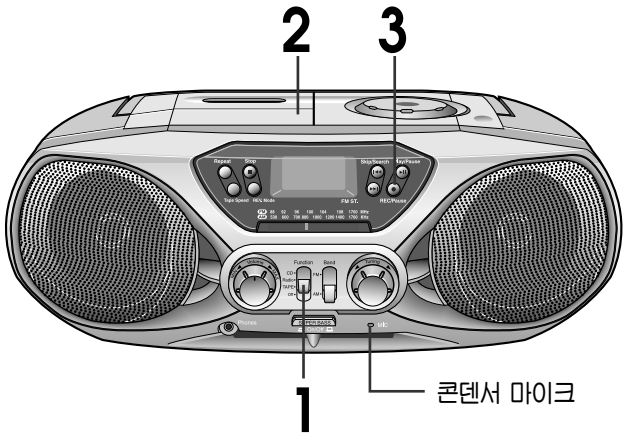

1 Function(기능선택) 스위치로 테이프를 선택하세요.

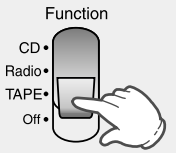

2 데크에 공테이프를 넣으세요.

- Push Eject(⏏)을 눌러서 카세트 도어를 열어 테이프를 넣고 닫으세요.



3 REC/Pause(녹음/일시정지) 버튼을 누르세요.

- 마이크 녹음이 시작됩니다.

참고

- 본 제품은 고감도 콘덴서 마이크가 내장되어 있기 때문에 특별히 마이크에 입을 가깝게 할 필요가 없습니다.

녹음을 잠깐 멈추려면

- REC/Pause 버튼을 누르면 녹음이 일시정지가 되며, 한번 더 누르면 녹음이 계속됩니다.



참고

- 녹음할 경우, 테이프는 반드시 안전편이 있는 것이어야 합니다.

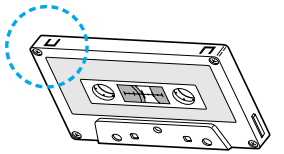

SUPER BASS 기능/헤드폰 사용

SUPER BASS 기능이란?

중저음의 박력을 재현한 것으로 북소리나 말발굽소리와 같은 웅장한 사운드를 현장에서 직접 느끼는 것 같은 감동을 주는 기능입니다.

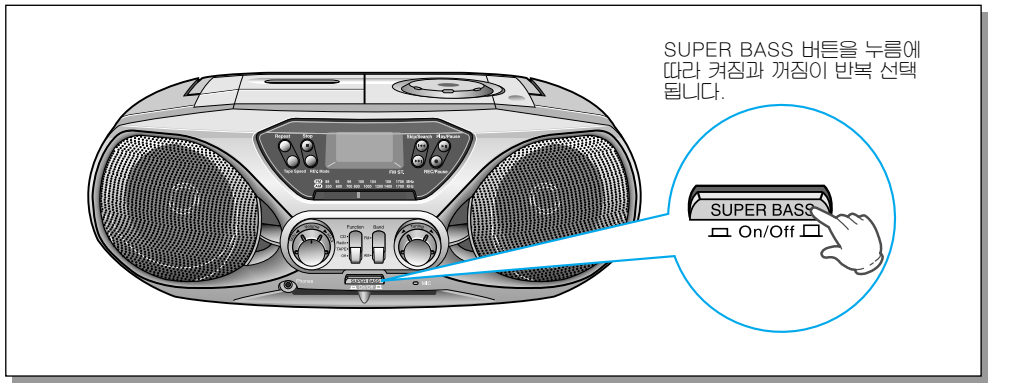

헤드폰을 사용하려면

- 제품앞면의 헤드폰 연결단자에 헤드폰을 연결한후 음악을 감상하세요.
- 헤드폰은 별매품이므로 구입하려면 가까운 삼성전자 대리점에 문의하세요.

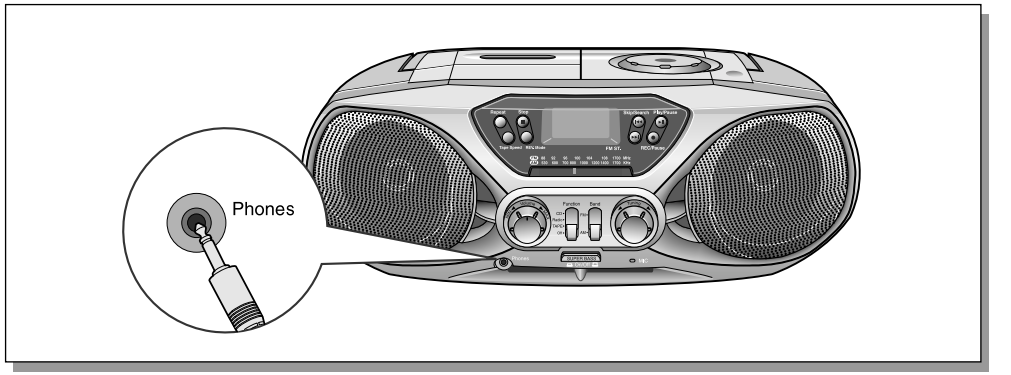

고장시 확인사항

증 상		확인사항	조치사항
제품사용시	●전원이 들어오지 않아요.	● 전원플러그는 콘센트에 연결되어 있습니까?	● 전원플러그를 콘센트에 연결하세요. ● 제품 뒷면 연결 부위를 다시 한번 확인하세요.
	●소리가 나오지 않아요.	● 기능선택 스위치로 듣고자하는 기능을 선택했습니까?	● 기능선택 스위치로 듣고자 하는 기능을 선택하세요.
		● 음량조절기의 위치가 최소로 되어 있지 않습니까?	● 음량을 적당히 조절하세요.
튜너	●FM 방송이 나오지 않아요. ●AM청취시 방송이 나오지 않아요. ●AM 청취시 '지—' 하는 잡음이 나요.	● 제품 주변에 있는 전기 기구의 영향을 받고 있지는 않습니까?	● FM 안테나의 방향과 길이를 조절하세요. ● 제품의 방향을 이리저리 바꾸어 보세요. ● 전기기구(TV,비디오 등)의 전원을 꺼주세요. 그때 잡음이 줄어들면 제품을 전기기구로부터 멀리 이동하세요.
데크	●테이프가 돌아가지 않아요.	● 도어가 완전히 닫혔습니까?	● 도어를 완전히 닫아 주세요.
	●녹음 또는 재생시 음이 찌그러지거나 잡음이 많이 나요.	● 헤드가 더럽혀져 있지 않습니까? ● 테이프가 손상되지 않았습니까? ● 테이프의 회전이 무겁지는 않습니까? ● 전기모포나 조명기기가 가까이 있지 않습니까?	● 헤드를 닦아주세요. ● 테이프를 바꾸세요. ● 회전이 무거운 테이프는 사용하지 마세요. ● 전기모포나 조명기기의 전원을 끄거나 멀리 놓아주세요.
	●녹음이 안되요.	● 테이프의 안전편이 떼어져 있지 않습니까? ● 테이프가 불량은 아닙니까?	● 안전편을 떼어낸 곳을 스카치 테이프로 막으세요. ● 테이프를 교환해 주세요.
	●녹음한 것이 지워지지 않아요.	● 소거헤드가 더럽혀져 있지 않습니까? ● 불량 테이프를 사용하고 있지 않습니까?	● 헤드를 잘 닦아주세요. ● 테이프를 교환해서 사용해 주세요.
CD플레이어	●CD연주가 시작되지 않아요.	● 디스크를 넣는 방향이 정확합니까? ●기능선택은 제대로 하셨습니까? ● 표시부의 숫자가 깜박입니까?	● 디스크를 바르게 넣으세요. ● 기능선택 스위치로 CD를 선택하세요. ● 재생/일시정지 버튼을 한번 더 누르세요.
	●음이 건너 뛰거나 곡이 넘어가요.	● 디스크에 먼지 및 지문이 묻어 있지 않습니까? ● 디스크에 흠이 있지 않습니까? ● 출력음이 너무 크지 않습니까?	● 디스크를 깨끗이 닦으세요. ● 디스크를 바꾸세요. ● 음량을 줄이세요.

제품 규격

모델명 : RCD-S35

튜너부

● FM 수신부

수신주파수 .....88~108MHz
실용감도 18dB
신호대 잡음비.....45dB
중간주파방해비.....50dB
의율.....1.5%

● AM 수신부

수신주파수 .....530~1605KHz
실용감도 56dB
신호대 잡음비.....35dB
중간주파 방해비.....40dB
의율 2%

데크부

주파수 특성.....125Hz~6.3Hz
WOW FLUTTER.....0.25%
소거비.....35dB
녹음 재생 신호대 잡음비.....45dB
빨리감기/되감기 시간 ...약200초(C-60)

일반사항

전원 .....교류 220V 60Hz
직류 12V("D" SIZE×8)
정격출력.....3W+3W(4Ω)
소비전력 13W
크기.....470(W)X304(D)X174(H)mm
무게 4.6kg
스피커 100mmX2

제 품 보 증 서

제 품 명	삼성 카세트	모 델 명	RCD-S35
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입대리점		판 매 금 액	

카세트의 제품 보증기간은 1년 부품 보유년한은 6년 입니다.

서비스에 대하여:

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해보상규정 (**재정경제부 고지 제2000-21호**)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- **서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.**
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

무상서비스

※일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해유형			보상내역	
			품질보증기간이내	품질보증기간이후
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생시		구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가환급	해당없음
		구입후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환	
		제품구입시 운송과정 및 제품설치중 발생된 피해		
		교환된 제품이 1개월이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환급	
		교환불가능시		
	수리가능	동일 하자로 3회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
		동일 하자로 4회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가환급	유상수리
		서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시		유상수리
		소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
		부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
		수리용 부품은 있으나 수리 불가능시		정액 감가상각 후 환불
소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우		수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액 정수 후 제품교환	유상수리 금액 정수 후 감가상각 적용 제품교환
		수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

유상서비스

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 **사용설명서를 읽어 주십시오.**

1) **기구세척, 조정, 사용설명 등은 제품고장이 아닙니다.**
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

● 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시 ● 외부안테나 및 유선신호 관련 서비스 요청시 ● 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치시 ● 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거시	2회부터 유료 1회 무상
● 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실건 ● 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시 ● 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 ● 헤드세척 및 이물투입 서비스 요청시 ● 네트워크 및 타사 프로그램 사용설명	1회부터 유상

2) **소비자 과실로 고장인 경우**

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장발생시
- 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우
- 설치후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- **삼성전자(주) 서비스위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장발생시**

3) **그밖의 경우**

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 형광등, 헤드, 진동자, 램프류 필터류, 토너, 드럼, 리본 등)

SAMSUNG 삼성전자

이 보증서는 한국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

삼성전자주식회사

■본 사 : 경기도 수원시 팔달구 매탄 3동 416번지
TEL : (031)200-1114

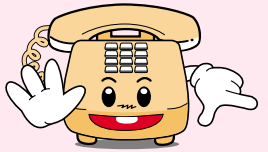

카세트 사용방법/설치가 궁금하세요?

080-200-4868 (무료)

상담시간 09:00~17:00 (월요일부터 금요일까지)
매월 2,4주차 토요일도 상담가능 합니다. (1,3주차는 휴무입니다.)

서비스센터 대표번호

전국 어디서나 1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금하신점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

고객상담실
서울 02-541-3000 080-022-3000
부산 051-861-3000 080-051-3000

PC통신
PC통신 (삼성전자 가입 포럼)
GO SEC(유니텔, 천리안, 하이텔,나우누리,넷츠고)

인터넷 홈페이지
http://www.sec.co.kr

인터넷 쇼핑몰
http://www.gosamsung.co.kr

AS마크란? 사후봉사가 우수한 기업에 대해 국가기관인 국립기술품질원이 품질을 보증하는 인증마크입니다.

AH68-0113A

SAMSUNG

삼성 CD 카세트

RCD-S35

CD-R/RW 재생

- 사용설명서상의 그림은 설명을 위해 그려진 것으로 실제의 모양과 부분적으로 다를 수 있습니다.
- 사용설명서를 읽으신 후에도 제품 사용상 문의하실 내용이 있으시면 삼성전자가 통화료를 부담하는 080-200-4868로 전화주세요.
  (전화가능시간: 일요일/공휴일을 제외한 오전 9시~오후 5시)